



DT310 / DT710 6 Tasten mit LCD Kurzbedienungsanleitung

für DT310 & DT710 Telefone welche mit folgendem System gesteuert werden:


SV8100 Communication Server

Einige in dieser Kurzbedienungsanleitung beschriebenen Funktionen müssen im Kommunikationsserver entsprechend programmiert werden. Für detaillierte Informationen konsultieren Sie bitte die umfassende Bedienungsanleitung. Sie finden diese auf: www.nec-unified.com.

Empowered by Innovation




© NEC Unified Solutions 2010
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion (Teile oder alles) ist ohne schriftliche Einwilligung des Copyright Eigentümers nicht gestattet. Alle Marken- und Produktnamen in diesem Dokument sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

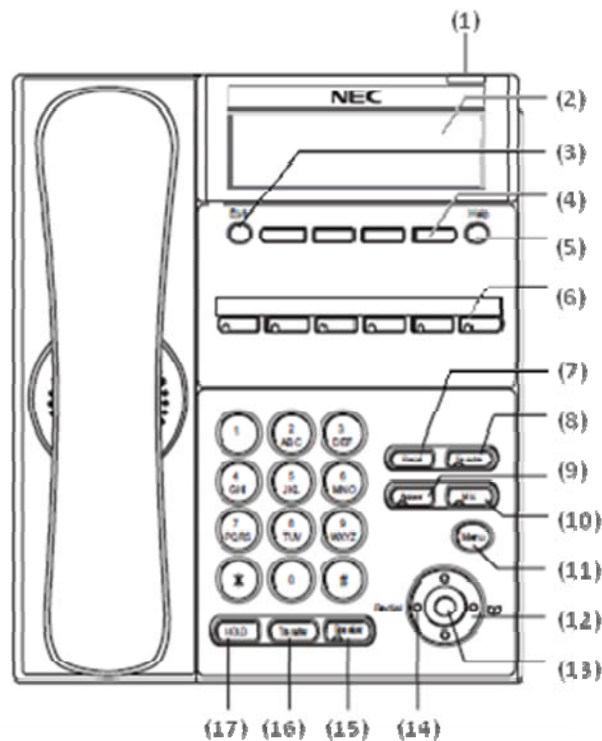

1. **Anruflampe** - Diese Lampe blinkt, wenn ein Anruf für dieses Telefon eingeht und leuchtet, wenn eine Meldung vorliegt.
2. **Display** - zeigt Anrufinformationen, Optionen, Menu Informationen und Softkeys.
3. **Exit** - Mit dieser Taste können Sie das Menu oder den Hifemodus verlassen und zurück auf die Hauptanzeige schalten.
4. **SoftKeys** - Die Softkeys zeigen die jeweils möglichen Funktionen. Alle Funktionen, die unten im Display angezeigt werden sind verfügbar.
5. **Help** - Drücke diese Taste um Informationen über die momentan angezeigten Softkeys zu erhalten.

6. **Programmierbare Tasten** - Diese Tasten können als Funktions- oder Linientasten genutzt werden. Drücke die entsprechende Taste um Wählen zu erhalten oder um die programmierte Funktion auszuführen.
7. **Recall** - Drücke diese Taste um ein Gespräch zu beenden und Wählen zu erhalten.
8. **Feature** - Für die aktivierung von Funktionen und für die Programmierung von Schnellwahltasten.
9. **Answer** - Taste drücken, wenn die LED leuchtet um den Anruf entgegenzunehmen.
10. **Mic** - Taste drücken um das Mikrofon Stumm zu Schalten: Die LED ist AUS. Taste nochmals drücken um das Mikrofon wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass diese Taste nur für das Freisprechmikrofon reagiert, es hat keinen Einfluss auf das Handhörmikrofon.
11. **Menu** - Taste drücken, um die Menufunktionen aufzurufen (z.B. für Telefoneinstellungen).
12. **Cursor Tasten** - Für schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen.

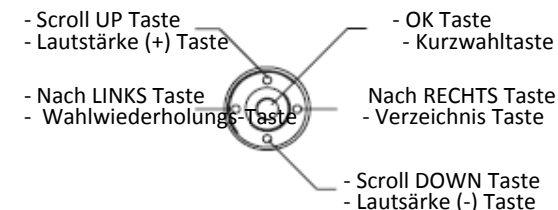

13. **OK Taste** - Kurzmeneu für häufig verwendete Funktionen oder Bestätigung für einen gewählten Menüpunkt.
14. **Wahlwiederholungs-Taste** - Taste drücken um die Wahlwiederholung zu aktivieren.
15. **Speaker** - Kontrolliert den eingebauten Lautsprecher für Freisprechen/Lauthören.
16. **Transfer** - Ermöglicht das Weiterleiten eines Gesprächs an einen anderen Teilnehmer.

- 17. Hold** - Bringt das aktuelle Gespräch in Haltung. Um das Gespräch fortzuführen, die entsprechende Linientaste drücken. Während dem ein Gespräch gehalten wird, kann durch Wählen einer anderen Linientaste ein weiteres Gespräch geführt werden.

BASISEINSTELLUNGEN

Um die Lautstärke des Handhörers zu verändern

Drücke Scroll UP / Scroll DOWN Taste während Gespräch.

Um die Lautstärke des Lautsprechers zu verändern

Drücke Scroll UP / Scroll DOWN Taste während Gespräch im Freisprechmode.

Um die Lautstärke des Rufsignals zu verändern

Drücke Scroll UP / Scroll DOWN Taste während das Telefon läutet.

TÄTIGEN EINES ANRUF

1. Handhörer abnehmen oder Speaker Taste drücken um Wählton zu erhalten.
2. Die gewünschte Telefonnummer eingeben.

TELEFONKOFERENZ

1. Während des Gesprächs Softkey KONF drücken.
2. Die gewünschte Telefonnummer eingeben.
3. Nachdem der Anruf beantwortet ist, Softkey HINZU drücken.
4. Um die Konferenz zu beginnen, Softkey StartT drücken.
5. Eine 3-Weg Konferenz wird aufgebaut.

GESPRÄCH WEITERLEITEN

1. Während des Gesprächs Taste Transfer drücken.
2. Die gewünschte Zielnummer eingeben und aufhängen oder auf Antwort warten.

ANRUFLISTE

Um Informationen zu abgehenden Anrufen (Wahlwiederholung) und eingehenden Anrufen (CID) anzusehen.

1. Softkey Liste drücken.
2. Softkey Wahlw um Informationen zu abgehenden Anrufen oder Ankom für eingehenden Anrufe anzuzeigen
3. Mit UP/DOWN kann durch die Liste gescrollt werden.

WAHL AUS VERZEICHNIS

1. Softkey DIR drücken.
2. Mittels Softkey gewünschtes Verzeichnis auswählen:
3. ABB = Kurzwahlverzeichnis
4. TLN = Internes Verzeichnis
5. STA = persönliche Kurzwahl (1-19).
6. TelBK = Telefonbuch.
7. Wähle Buchstabe/Nummernbereich für den gewünschten Eintrag (z.B. 2 für A, B, C oder 2).
8. Scroll DOWN Taste drücken um zu diesem Listenbereich zu springen.
9. Mit Scroll DOWN oder Scroll UP Taste in der Liste blättern.
10. Taste SPEAKER drücken, Hörer abnehmen oder Softkey Wählen drücken um den Anruf zu beginnen.

FUNKTIONSTASTEN

Eine oder mehrere der programmierbaren Tasten können mit Funktionen oder Nummern programmiert werden.

Fragen Sie Ihren Systembetreuer für weitere Details.

Funktion

Fragen Sie Ihren Systembetreuer für weitere Details.

STANDART FUNKTIONSCODES

Die nachfolgende Liste von Funktionscodes müssen im System entsprechend freigegeben werden. Fragen Sie Ihren Systembetreuer für weitere Details.

0	Zugang externe Nummer
810	Aufschalten
850	Automatischer Rückruf setzen
809	Anklopfen
848	Rufumleitung - Alle Anrufe, setzen
8480	Rufumleitung - Alle Anrufe, löschen
843	Rufumleitung - bei Besetzt, setzen
8430	Rufumleitung - bei Besetzt, löschen
845	Rufumleitung - keine Antwort, setzen
8450	Rufumleitung - keine Antwort, löschen
844	Rufumleitung - bei Besetzt oder keine Antwort, setzen
8440	Rufumleitung - bei Besetzt oder keine Antwort, löschen
870	Automatischer Rückruf löschen
847	Ruhe vor dem Telefon setzen
8470	Ruhe vor dem Telefon löschen
841	Message Waiting setzen
871	Message Waiting löschen